




Bedienung des CGP-RunCam Kamerawagen

Nach dem Auspacken setzen Sie die mitgelieferte microSD Karte in die RunCam. Entfernen Sie dazu den Deckel hinten durch seitliches Rauschieben. Vorsicht, die microSD kann nur in einer Richtung eingesetzt werden.

Setzen Sie den Deckel wieder auf, schliessen Sie den Stecker am Kamerawagen an die RunCam an und positionieren Sie die Kamera auf dem Wagen. Am besten zuerst hinten einlegen, dann nach hinten den Schaumstoff leicht zudrücken und das Objektiv vorne einlegen.

Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Objektiv, vermeiden Sie dabei (und auch später) das Berühren des Objektivs mit den Fingern.

Installieren Sie nun auf dem Handy/Tablett die RunCam App. Sie finden diese je nach verwendeten Geräten im Apple Store oder im Google Android Store.

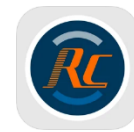

Auf dem Kamerawagen befindet sich ein silberner Schalter, mit diesem kann die Ladefunktion ein-/ausgeschaltet werden:

- Schalter zeigt nach Aussen: Laden ausgeschaltet
- Schalter zeigt zur Mitte: Laden eingeschaltet, wenn die Gleisspannung vorhanden ist

Achtung, zum Aktivieren des WLAN der Kamera sollte die Ladefunktion ausgeschaltet sein (Schalter zeigt nach aussen).

Drücken Sie den grossen Power Button auf der Kameraoberseite ca 3sec, es ertönt ein Piepen sobald die Kamera einschaltet. Der Powerbutton leuchtet.

Drücken Sie kurz auf den WLAN Button, die LED davor beginnt blau zu blinken. Nun sendet die Kamera ein WLAN-Signal aus, Sie können nun mit dem Handy/Tablet dieses Signal erkennen und damit verbinden. Die SSID Kennung des WLAN ist RC2_4K_xxxxx wobei xxxxx für eine Zahl steht, die bei jeder Kamera anders ist. Wählen Sie das WLAN aus, das Passwort im Auslieferungszustand lautet «1234567890». Nach dem Verbinden leuchtet die WLAN LED dauernd.

Beachten Sie: die RunCam kann nicht mit einem bestehenden WLAN verbunden werden, sondern stellt ein WLAN zur Verfügung (wie ein Access Point), zu welchem Sie Ihr Handy/Tablett verbinden müssen.

Nun kann die Ladefunktion eingeschaltet werden (Schalter gegen die Mitte), die Power LED leuchtet dann beim Laden rot.

Jetzt kann die RunCam App auf dem Handy/Tablett gestartet werden und mit der korrekt angezeigten Kamera verbunden werden, Sekunden später wird bereits das Livebild angezeigt.

Die Funktionsweise der App sollte intuitiv sein, weitere Anweisungen zur Kamera finden Sie in der Originalanleitung von RunCam (Download auf der Homepage von RunCam, Link dazu auf der c-gleis-plus Homepage beim Artikel «CGP-RunCam» im Register Dokumente)